1

HEWLETT PACKARD HIGH CAPACITY CARTRIDGE DESKJET 340, 350, 400, 420, 500, 510, 520, 540, 550, 560, 600 610, 612, 630, 640, 660, 670, 680, 690, 693, 694, 695, 710 APOLLO P2100, OFFICEJET LX/FAX

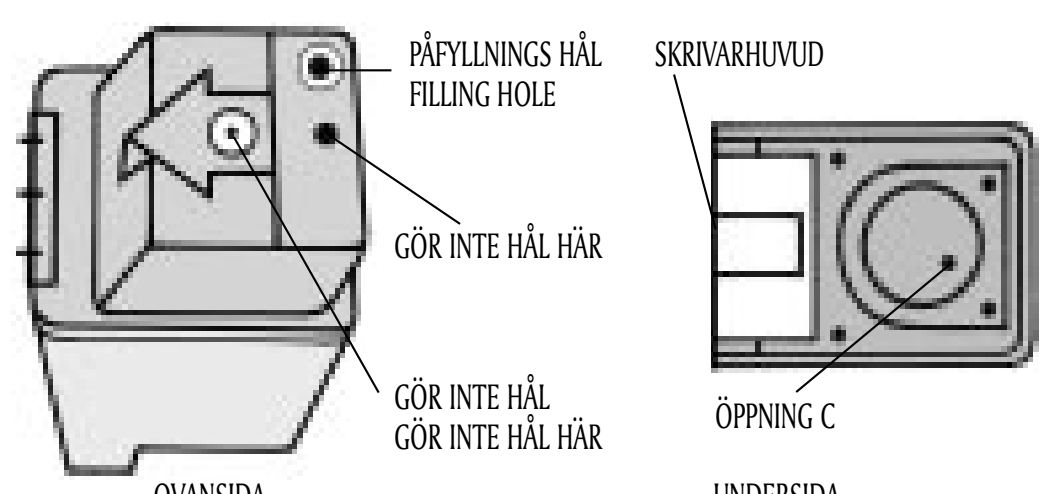

1. Lufttrycket i patronen styrs med en regulator, backventil (öppning C). Förslut öppningen med tejp för att undvika läckage under påfyllningen.
2. Om påfyllningshålet (öppning B) på toppen är förslutet (övertäckt) – använd då spetsen på en kulspetspenna eller liknande för att trycka ner en liten plastkula för att öppna hålet. Om öppningen inte har ett hål måste ett ca 3 mm tjockt hål försiktigt borras i öppning B. Använd den medföljande borren.
OBS! VIKTIGT! Inget hål får göras i öppning A .
3. Sätt nålen på sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll på med bläck. Ställ patronen på en hopvikt pappersservett. Håll den upprätt under påfyllandet. Tryck ner nålen i hål B. För in den till ca mitten. Fyll på sakta (max 40ml). När patronen håller på att bli full – ta det försiktigt, sluta direkt om bläck börjar bubbla i påfyllningshålet (B). Spruta tillbaka ev. överblivet bläck i bläckflaskan.
4. När patronen är fylld – förslut hålet med den medföljande pluggen. **OBS!** Den måste sluta tätt för att undvika läckage, om så behövs: tejpa fast pluggen. Bläck kan nu droppa från bläck munstycket. Torka bort bläcket med servetten.
5. Ta bort tejpen som sitter över öppning C. Ställ patronen på ett hårt inte absorberande underlag – låt stå 1-3 timmar för att försäkra sig om att den inte läcker. Torka av munstycket med en servett igen.
6. Installera patronen – kör skrivarens rengöringsprogram, vid behov: upprepa rengörings cykel.
7. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut vattnet och låt torka till nästa gång.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

2

HEWLETT PACKARD DESKJET TYPE COLOUR CARTRIDGE 340, 350, 400, 420, 500, 510, 520, 540, 550, 560, 600, 610, 612, 630, 640, 660, 670, 680, 690, 693, 694, 695, 710, APOLLO P1200, P2100

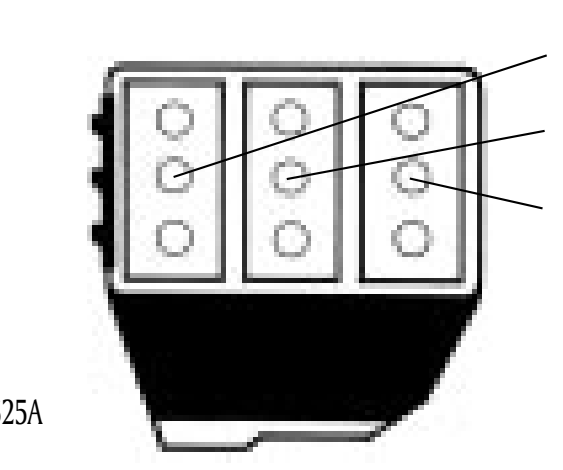

H.P. PATRON 51625A

1. Påfyllningshålen till respektive färg sitter under locket på patronen. Detta lock måste tas bort för att färgerna ska kunna fyllas på. Använd en kniv med ett tunt knivblad och tryck in den i hörnen mellan locket och själva patronen, tryck sedan in den längs sidorna och bänd av locket.
2. Sätt nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll på med en färg. **OBS!** Fyll rätt färg i rätt hål (se bild).
Är man osäker, kan man sticka ned nålen på sprutan i den cell man tänker fylla på, innan man fyllt något bläck i sprutan och sedan stöta nålen försiktigt mot en vit servett – så ser man vilken färg som är i den cellen.
3. Tryck försiktigt ned nålen till drygt mitten och dra sedan upp den något.
OBS! Patronens innehåll består av skumgummi / svamp som gör att det blir motstånd när nålens trycks in.
4. Spruta sakta in bläcket i cellen så att svampen blir indränkt med färg (max 10 ml).
5. Torka av skrivhuvudet med en servett innan nästa cell påfylles. Är man osäker att man skall överfylla patronen så kan man se om detta är på väg att hända när färg kommer upp på undersidan av locket. Sluta då. Som regel tar gul färg slut först. Färgerna får inte blandas, i så fall kommer skrivaren att skriva ut fel färger.
VIKTIGT: Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ur flera gånger tills den är ren. Håll gärna till i slasken vid diskbänken. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka.
6. När alla färger är påfyllda enligt ovan, sätt tillbaka locket och tejpa fast. Enklast är att sätta tejpen rakt över locket ner mot resp. sida av patronen. Låt patronen stå ett hårt inte absorberande underlag i 1-3 timmar för att låta bläcket spridas ordentligt i den. Installera patronen – kör skrivarens rengöringsprogram, vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

3

HEWLETT PACKARD D SERIES D125, D135, D145, D155

Påfyllnings instruktioner för Hewlett Packard serie D patroner

FÄRG PATRON

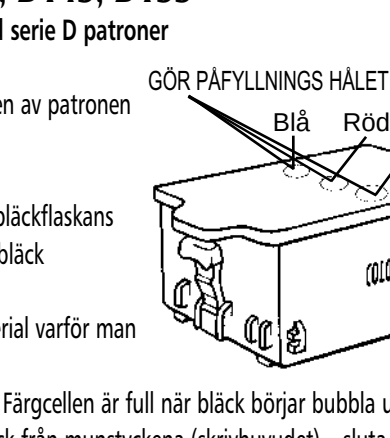

1. Påfyllningshålen sitter under etiketten på toppen av patronen
2. Känn med fingret var hålen är och ta ex.vis en kulspetspenna och tryck hål på etiketten
3. Sätt fast nålen på sprutan, tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll sprutan med bläck
4. OBS! Fyll på rätt färg i rätt hål (se bild).
VIKTIGT – Patronens innehåll består av filt material varför man måste DROPPA ner bläcket i påfyllningshålet.
5. Droppa SAKTA ner bläcket i rätt påfyllningshål. Färgcellen är full när bläck börjar bubbla upp ur påfyllningshålet eller när det börjar droppa bläck från munstyckena (skrivhuvudet) – sluta genast – om möjligt drag tillbaka lite bläck och spruta tillbaka i bläckflaskan. Torka försiktigt av skrivhuvudet med en servett eller mjukt hushållspapper innan nästa färg fylls på. VIKTIGT 2 - Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten ur sprutan och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
6. När patronen är påfylld – tejpa igen hålen med vanlig tejp.
7. Låt patronen stå på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt i patronen samt att försäkra sig om att den inte läcker.
8. Torka av skrivhuvudet med en servett eller mjukt hushållspapper. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram.
KONTROLLERA: Bläckindikatorn kan stängas av. Följ dessa instruktioner: A. Tryck < och > samtidigt, släpp därefter. B. Tryck 4,5,6. C. När varningen syns på skärmen och frågar om du vill överskrida bläck nivån, tryck 1 för ja.

SVART PATRON

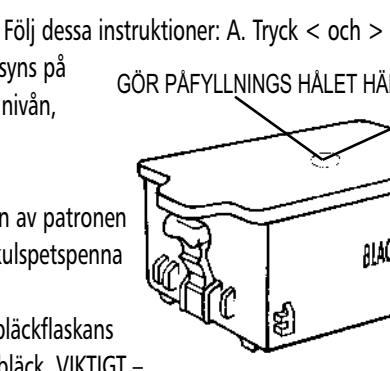

1. Påfyllningshålet sitter under etiketten på toppen av patronen
2. Känn med fingret var hålet är och ta ex.vis en kulspetspenna och tryck hål på etiketten
3. Sätt fast nålen på sprutan, tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll sprutan med bläck. VIKTIGT – Patronens innehåll består av filt material varför man måste DROPPA ner bläcket i påfyllningshålet.
4. Droppa SAKTA ner bläcket i påfyllningshålet. Patronen är full när bläck börjar bubbla upp ur påfyllningshålet eller när det börjar droppa bläck från munstyckena (skrivhuvudet) – sluta genast – om möjligt drag tillbaka lite bläck och spruta tillbaka i bläckflaskan. Torka försiktigt av skrivhuvudet med en servett eller mjukt hushållspapper.
5. Rengör sprutan och nålen enligt: VIKTIGT 2 ovan, således samma som vid påfyllning av färg.
6. När patronen är påfylld – tejpa igen hålet med vanlig tejp
7. Låt patronen stå på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt i patronen samt att försäkra sig om att den inte läcker.
8. Torka av skrivhuvudet med en servett eller mjukt hushållspapper. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram.
OBS! Bläckindikatorn kan stängas av, läs: KONTROLLERA ovan, således samma som för färgpatronen. VIKTIGT: För bästa resultat – fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

4

HEWLETT PACKARD CARTRIDGES HP130, HP220, HP310, HP2110, HP2115, HP3320, HP3325, HP3420, HP5550, HP5552, HP7150, HP7350, HP7345, HP7550

PÅFYLLNINGSINSTRUKTIONER FÖR FÖLJANDE HP PATRONER 27, 28, 56, 57, & 58

FÄRGPATRON & FOTOPATRON

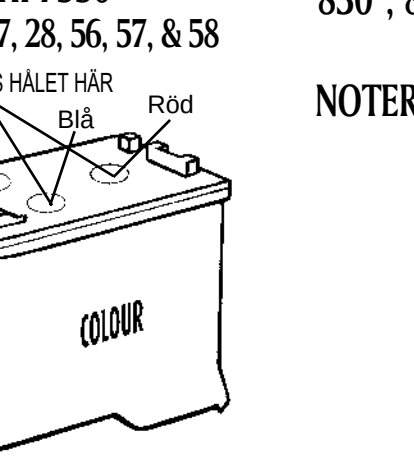

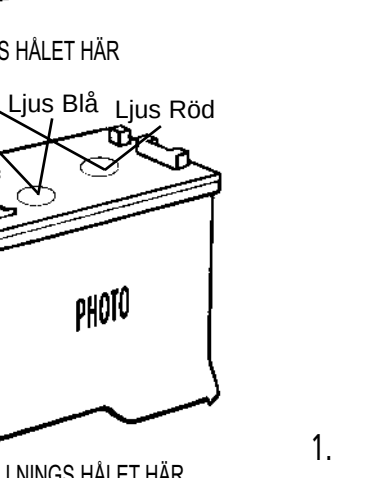

1. Påfyllningshålen sitter under etiketten på toppen av patronen
2. Drag försiktig av etiketten
3. Sätt fast nålen på sprutan, tryck nålen genom bläckflaskans försultning under korken och fyll sprutan med bläck
4. OBS! Fyll på rätt färg i rätt hål (se bild). Tryck försiktigt ned nålen till drygt mitten av den färgcell som skall fyllas på och drag sedan upp den något
VIKTIGT – Patronens innehåll består av skumgummi/svamp som gör att det blir motstånd när nålen trycks in
5. Fyll SAKTA på färgcellen tills bläck börjar bubbla upp ur påfyllningshålet eller tills det börjar droppa bläck från munstyckena (skrivhuvudet) – sluta genast – om möjligt drag tillbaka lite bläck och spruta tillbaka i bläckflaskan. Torka försiktigt av skrivhuvudet med en servett eller mjukt hushållspapper innan nästa färg fylls på. VIKTIGT 2 – Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten ur sprutan och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
6. Tryck tillbaka etiketten på patronen och tejpa fast den.
7. Låt patronen stå på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt i patronen samt att försäkra sig om att den inte läcker.
8. Torka av skrivhuvudet med en servett eller mjukt hushållspapper. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. KONTROLLERA: Bläckindikatorn måste eventuellt stängas av. Läs i din HP skrivares manual för att se hur man går till väga.

SVART PATRON

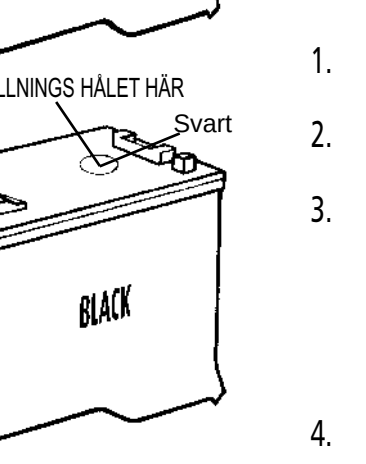

1. Påfyllningshålet sitter under etiketten på toppen av patronen
2. Drag försiktig av etiketten
3. Sätt fast nålen på sprutan, tryck nålen genom bläckflaskans försultning under korken och fyll sprutan med bläck
4. Tryck försiktigt ned nålen till drygt mitten av patronen (se bild) - drag sedan upp den något.
VIKTIGT – Patronens innehåll består av skumgummi/svamp som gör att det blir motstånd när nålen trycks in
5. Fyll SAKTA på tills bläck börjar bubbla upp ur påfyllningshålet eller tills det börjar droppa bläck från munstyckena (skrivhuvudet) – sluta genast – om möjligt drag tillbaka lite bläck och spruta tillbaka i bläckflaskan. Torka försiktigt av skrivhuvudet med en servett eller mjukt hushållspapper.
6. Rengör sprutan och nålen enligt: VIKTIGT 2 ovan, således samma som vid påfyllning av färg.
7. Tryck tillbaka etiketten på patronen och tejpa fast den.
8. Låt patronen stå på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt i patronen samt att försäkra sig om att den inte läcker
9. Torka av skrivhuvudet med en servett eller mjukt hushållspapper. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. KONTROLLERA: Bläckindikatorn måste eventuellt stängas av. Läs i din HP skrivares manual för att se hur man går till Väga
VIKTIGT: För bästa resultat – fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

5

EPSON STYLUS COLOR/EPSON STYLUS PHOTO 200, 300, 400, 440, 460, 480, 500, 580, 600, 640, 660, 670, 680*, 685*, 700, 740, 750, 760, 777*, 780*, 785EPX*, 790*, 795*, 800, 810*, 820, 830*, 840, 850, 860, 870*, 875*, 880, 890*, 895*, 900, 915*, 925*, 980, 1160, 1200, 1270*, 1280*, 1290*, 1520, 2000P*, 777i*, EX, C20, C40, C42*, C44*, C50*, C60*, C62*, CX3200*

NOTERA: * DESSA PATRONER HAR ETT OMPROGRAMMERINGSBART INTELLIGENT CHIP, HÄR KRÄVS JR INKJET "ZAP IT" REPROGRAMMING KIT. SE SIDAN 25 I DENNA MANUAL.

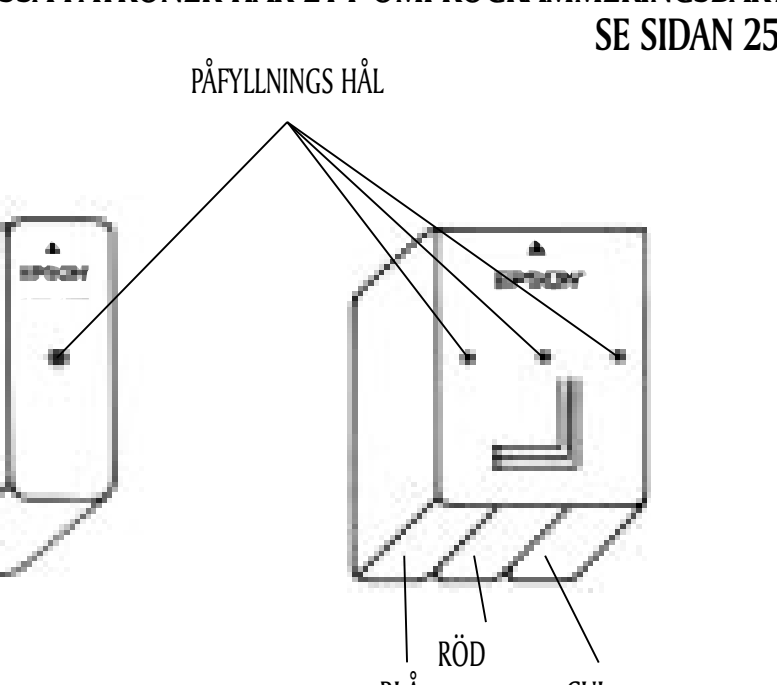

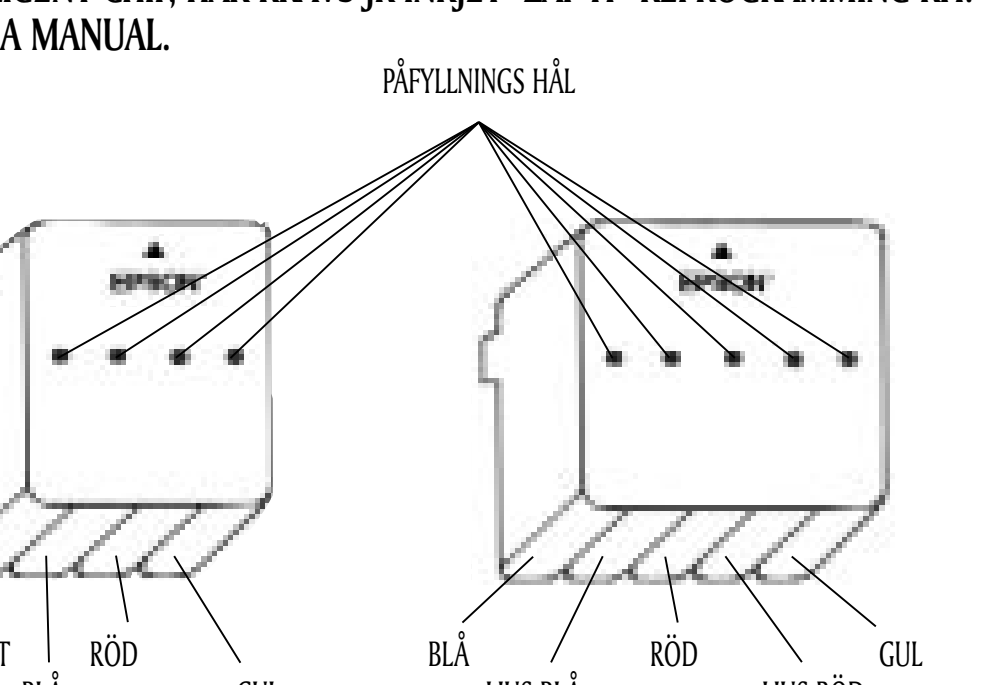

1. Tejpa för bläck munstycket/munstyckena på patronens undersida.
2. Sätt nålen på sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll på med bläck.
3. Tryck nålen genom etiketten där man känner påfyllningshålet, se bilden för att fylla rätt hål. Tryck in den till drygt mitten av patronen och dra tillbaka något. Fyll sakta på bläcket. Patronen innehåller skumgummi/svamp som gör att det blir motstånd när nålen trycks in. Fyll tills bläck bubblar ur hålet – sluta då direkt. En färg får inte rinna över till en annan färgs påfyllningshål och blandas. Då kommer färgen på utskrifterna inte att stämma. **OBS!** Förslut inte påfyllningshålen.
4. Spruta försiktigt tillbaka överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
5. **TA EJ** bort tejpen för munstycket/munstyckena (skrivaren gör hål på tejpen). **FÖRSLUT EJ** påfyllningshålen, de ska vara öppna. Installera patronen och om nödvändigt låt den stå över natten för att tillåta bläcket att sprida sig helt och rinna ner till munstycket. Kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
OBS! Om patronen påfylles innan den är helt tom minskas tiden avsevärt till 1-3 timmar.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

6

EPSON STYLUS COLOR 820, COLOR II, IIS, 200, (500 ENDAST FÄRG)

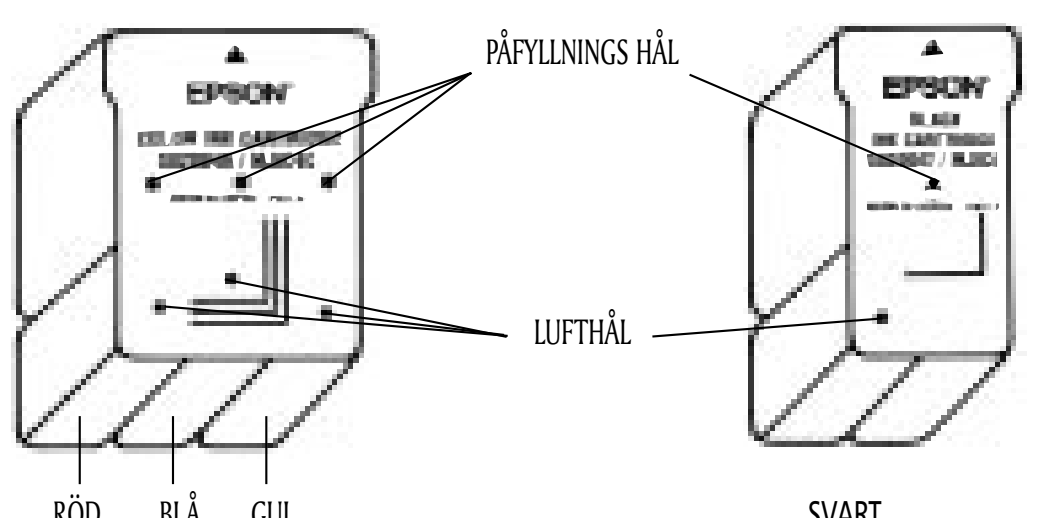

1. Tejpa för bläck munstycket/ munstyckena på patronens undersida.
2. Gör lufthål enligt bilden med den lilla borren (3 mm) som medföljer.
3. Sätt nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck
4. Tryck nålen genom etiketten där man känner påfyllningshålet. Se bilden för att fylla rätt hål, tryck in den till drygt mitten av patronen och dra tillbaka något. Fyll sakta på bläck. Patronen innehåller skumgummi/svamp som gör att det blir motstånd när nålen trycks in. En färg får dock inte rinna över till en annan färgs påfyllningshål och blandas. Då kommer färgen på utskrifterna inte att stämma. (Påfyllningen dränker in skumgummit/ svampen samtidigt som behållaren fylls med bläck)
5. Stäng igen lufthålen med medföljande pluggar eller tejpa igen. Se till att de blir lufttäta.
OBS! Om lufthålen inte försluts riktigt kan patronen komma att läcka.
6. Spruta försiktigt tillbaka överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten trycka ut. Upprepa tills den är ren. Tryck ut allt vatten - fyll på nästa färg. Håll förslagsvis till i slasken i köket.
7. **TA EJ** bort tejpen för bläck munstycket/munstyckena (skrivaren gör hål på tejpen). Installera patronen och om nödvändigt låt den stå över natten för att tillåta bläcket att sprida sig helt och rinna ner till munstycket/munstyckena. Kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
OBS! Om patronen påfylles innan den är helt tom minskas tiden avsevärt till 1-3 timmar.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

7

EPSON STYLUS 800, 1000

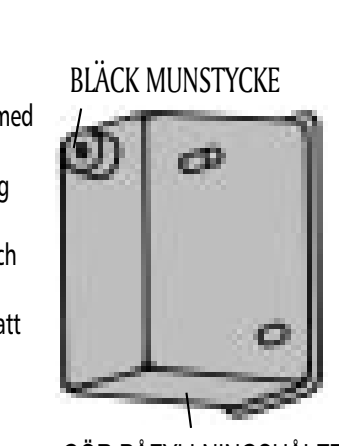

1. Sätt tejp för patronens bläck munstycke. Gör ett påfyllningshål med den lilla medföljande borren i mitten av patronens sida (se bild).
2. Sätt nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. Tryck ner nålen i påfyllningshålet. För ner den till drygt mitten och dra sedan upp något till ca mitten av patronen.
OBS! Patronens innehåll består av skumgummi/svamp som gör att det blir motstånd när nålen trycks in.
4. Fyll sakta på, maximalt 15 ml bläck, eller till bläck bubblar upp i påfyllninshålet.
5. Förslut hålet med tejp, se till att det blir luft tätt. TA EJ bort tejpen som sitter för munstycket (skrivaren gör hål på tejpen).
6. Spruta försiktigt tillbaka ev. överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa flera gångar tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket.
7. Sätt tillbaka patronen i skrivaren. Låt den stå över natten, detta för att bläcket skall rinna ner till munstycket ordentligt.
OBS! Om patronen påfylles innan den är helt tom minskas väntetiden avsevärt till 1-3 timmar.
8. Kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

EPSON STYLUS COLOR/PRO

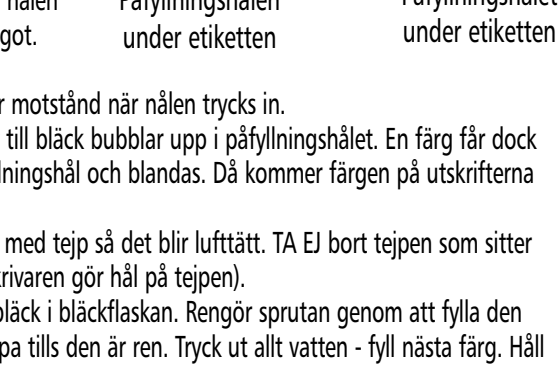

1. Tejpa för bläck munstycket/munstyckena på patronens undersida.
2. Dra av patronens etikett så att påfyllningshålet/hålen syns (se bild).
3. Sätt nålen på sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll på med bläck.
4. Använd spetsen på en kulspetspenna eller liknande för att öppna upp påfyllningshålet/en (se bild för var resp. färg finns). För ner nålen till drygt mitten. Dra sedan upp den något.
OBS! Patronens innehåll består av skumgummi/svamp som gör att det blir motstånd när nålen trycks in.
5. Fyll sakta på maximalt 10 ml bläck eller till bläck bubblar upp i påfyllningshålet. En färg får dock inte rinna över till en annan färgs påfyllningshål och blandas. Då kommer färgen på utskrifterna inte att stämma.
6. Förslut påfyllnadshålet/hålen ordentligt med tejp så det blir lufttätt. TA EJ bort tejpen som sitter över bläck munstycket/ munstyckena(skrivaren gör hål på tejpen).
7. Spruta försiktigt tillbaka ev. överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Tryck ut allt vatten - fyll nästa färg. Håll förslagsvis till i slasken i köket.
8. Sätt tillbaka patronen i skrivaren. Låt den stå över natten, detta för att bläcket skall rinna ner till bläck munstycket/munstyckena ordentligt.
OBS! Om patronen påfylles innan den är helt tom minskas tiden avsevärt till 1-3 timmar.
9. Kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

8

CANON BUBBLEJET BJC600, 610, 620 APPLE STYLEWRITER PRO (BJI-201 TYPE CARTRIDGE, BK, C, M OR Y)

1. Vänd patronen upp och ner. Använd spetsen på kulspets penna eller liknande och tryck ner kulan som försluter påfyllningshålet i patronen (se bilden). Om patronen inte har en förslutning med en liten kula: borra ett 3mm hål med den medföljande borren på samma ställe enligt bilden ovan.
OBS! En del patroner har påfyllningshålet på ovansidan under etiketten.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll på med bläck.
3. Fyll sakta på bläck i påfyllningshålet tills patronen nästan är fylld. Spruta försiktigt tillbaka överblivet bläck i bläckflaskan.
4. Förslut hålet med medföljande plugg/pluggar. Se till att pluggen är ordentligt ditsatt, sätt en tejp över om du är osäker på om den sluter riktigt tätt.
5. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
6. Låt patronen stå på ett skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt och för att kontrollera att den inte läcker.
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram, vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

CANON BUBBLEJET BJ130, 300, 330, BJC800, 820,880 EPSON SQ870, 1170, LEXMARK 4079

CANON BJ1-642 PATRON FRAMIFRÅN

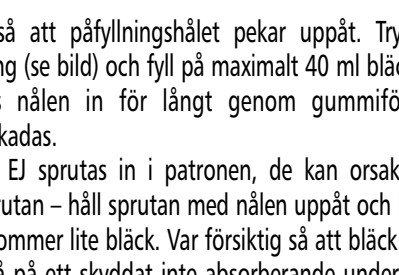

1. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll på med bläck.
2. Håll patronen så att påfyllningshålet pekar uppåt. Tryck in nålen endast genom patronens gummiförslutning (se bild) och fyll på maximalt 40 ml bläck.
VIKTIGT: Sticks nålen in för långt genom gummiförslutningen kan patronens invändiga bläckbehållare skadas.
3. Luftbubblor får EJ sprutas in i patronen, de kan orsaka oregelbunden utskrift. Om det finns luftbubblor i sprutan – håll sprutan med nålen uppåt och knäpp med nageln mot sprutan. Tryck ut luften tills det kommer lite bläck. Var försiktig så att bläck inte sölas och kommer till skada.
4. Låt patronen stå på ett skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt och för att kontrollera att den inte läcker.
5. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram, vid behov: upprepa rengörings cykel.
6. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa till den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

9

CANON BUBBLEJET BJ10E, 10SX, 10EX, 200, 230 BJC210, 240, 250, 1000, APPLE STYLEWRITER 1500, PRO7

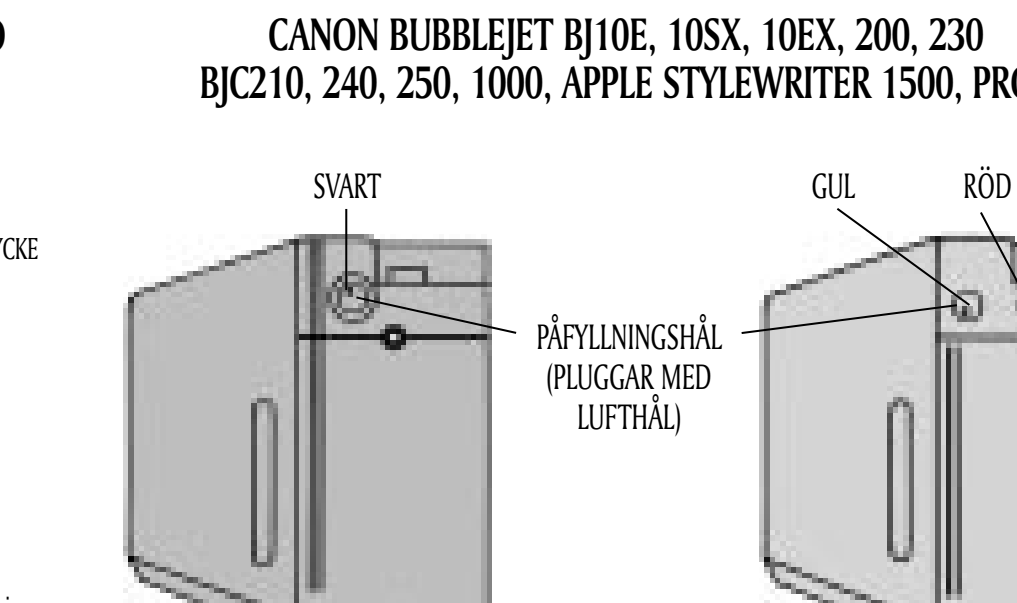

CANON PATRONER BC-01/02 & BC05 FRÅN SIDAN

1. Ta den förnicklade skruven som medföljer och skruva in den i lufthålet i förslutningspluggen som sitter i påfyllningshålet (se bild), ryck ut och kasta pluggen (**OBS**, skruva inte in skruven för långt – den kan fastna i godset på patronen) eller förstora lufthålet med skruven så att påfyllningsnålen kommer igenom.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll på med bläck.
3. Tryck in nålen i rätt hål beroende på vilken färg som skall fyllas (se bild). Tryck in den så långt som möjligt - dra sedan tillbaka den något. Fyll på sakta. Patronen innehåller skumgummi/ svamp som gör att det blir motstånd när nålen trycks in.
4. Fyll på maximalt 27 ml. bläck i BC01/02 eller 9ml. i BC05 eller fyll på till att bläck bubblar upp i påfyllningshålet/hålen, var försiktig med fyllandet när patronen börjar bli full. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
OBS! Återförslut inte påfyllningshålet/ -hålen, det/ de blir bara större.
5. Torka av munstycket och ställ sedan patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas i patronen samt för att kontrollera att den inte läcker.
6. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram, vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

10

CANON BJC2000, 2010, 2100, 4000, 4100, 4200, 4300, 4304, 4400, 4550, 4650, 5000, 5100, 5500, 7000, S100, S200, S300, APPLE STYLEWRITER 2400, 2500

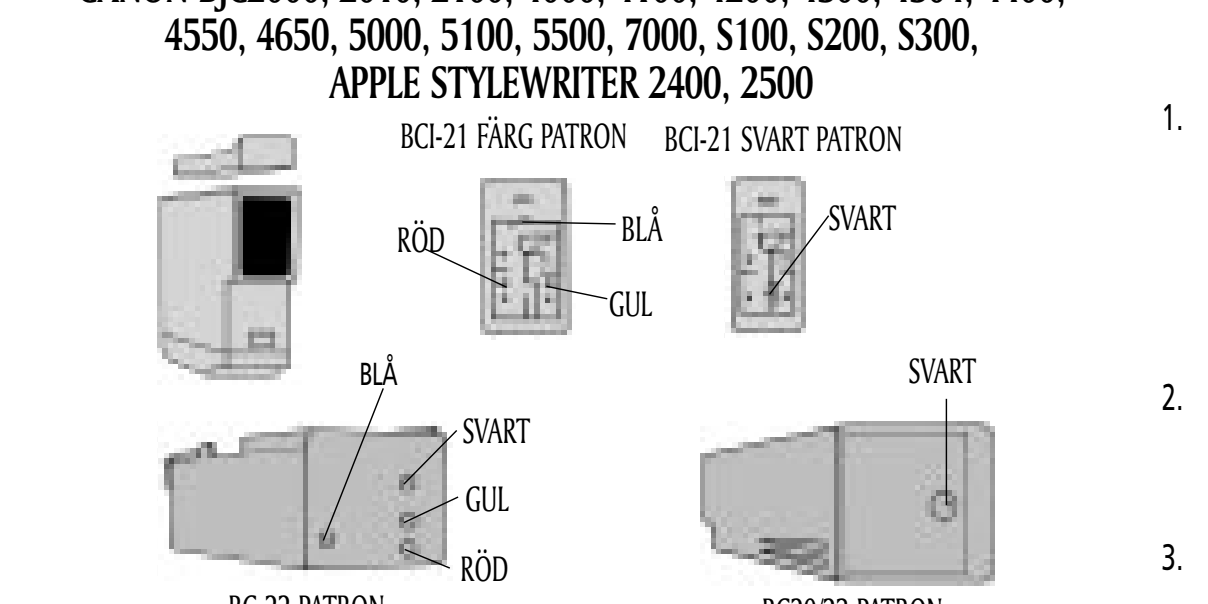

1. Ta bort toppen av locket (den mindre översta delen) på BCI-21 patronen med hjälp av en kniv, tång eller liknande (se bild). Om toppen på den svarta patronen sitter ihop med själva locket samt har ett hål, försök i så fall inte att ta av toppen utan förstora i så fall hålet med den förnicklade skruven och fyll på genom det hålet (följ instruktionerna nedan).
2. Förstora påfyllningshålet/hålen med den förnicklade skruven som medföljer. Skruva in skruven helt skruva sedan ur den.
3. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll sprutan med bläck.
4. Tryck in den i rätt hål beroende på vilken färg som skall fyllas (se bild). Tryck in nålen så långt som möjligt – dra sedan tillbaka den något. Fyll på sakta. Patronen innehåller skumgummi/ svamp som gör att det blir motstånd när nålen trycks in.
5. Fyll sakta på maximalt 7 ml. bläck i BCI-21, 40 ml. i BC-20/23 eller 10 ml. i BC-22. Fyll på försiktigt speciellt när patronen börjar bli full, bläck kan annars flöda över från påfyllningshålen. En färg får inte komma över till en annan färgs påfyllningshål och blandas. Då kommer färgen på utskrifterna inte att stämma. Bläck kan även komma ur munstycket. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt.
6. Sätt tillbaka locket och tejpa fast (BCI-21), tejpa från sida till sida över locket.
7. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa till den blir ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
8. Torka av munstycket och installera patronen/erna. Kör skrivarens rengöringsprogram, vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

11

CANON BJ30, BJC50, 70, STARWRITER JET 4000 (PRINT SCANNER)

1. Ta bort etiketten för att komma åt påfyllningshålet, se bild. Förstora hålet med den medföljande förnicklade skruven. Skruva in skruven helt och sedan ut igen.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck nålen genom flaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. Tryck ner nålen i påfyllningshålet. För ner den till drygt mitten och dra sedan upp den något.
4. Fyll på patronen med maximalt 7 ml. bläck eller fyll på till bläck bubblar upp i påfyllningshålet.
5. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
6. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt
7. Torka av munstycket. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

CANON BJC50, 70, 80, STARWRITER JET 350C

Samma procedur som för ovanstående patron förutom det att nålen INTE får föras in mer än maximalt 6 mm i den svarta patronen annars kan kanalen som för fram bläck till munstycket skadas. Var noga med att fylla rätt färg i rätt hål.

12

LEXMARK 4076, 2030, 2050, 2070, 1000, 1020 1100, 3000, 3200, 5000, 5700, 5770 (PHOTO), 7000, X73, X83, Z11, Z12, Z22, Z31, Z32, Z42, Z51, Z52, Z53, 150C, OKI 2010, COMPAQ SMARTJET C20, IJ200, IJ600, 300, 600, 700, 900, 1200, XEROX WORK 470, 570, 155C, XJ8C, XJ9C, XK35, C20, CANON 710, SHARP WINWRITER 150C, SAMSUNG, BROTHER 810, 840

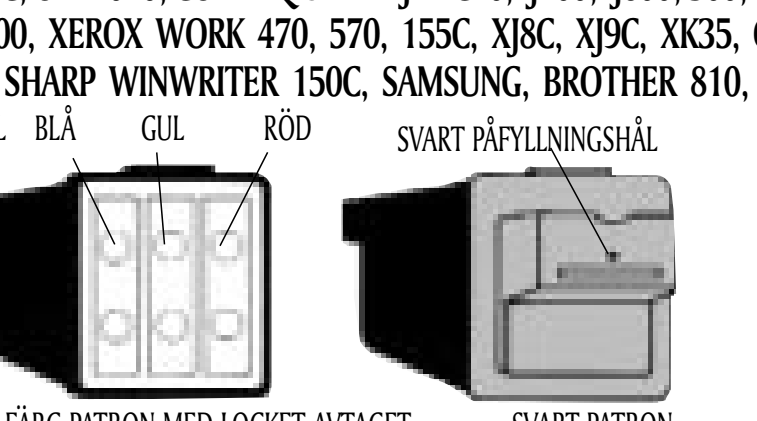

FÄRG PATRON:
1. Påfyllningshålen till respektive färg sitter under det färgade locket på patronen. Detta lock måste tas bort för att färgerna ska kunna fyllas på. Använd en kniv med ett tunt knivblad och tryck in den i hörnen mellan locket och själva patronen, tryck sedan in den längs sidorna och bänd av locket.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll på med en färg (max 10 ml) OBS! Fyll rätt färg i rätt hål (se bild ovan). Är man osäker, kan man sticka ned nålen på sprutan i den cell man tänker fylla på, innan man fyllt något bläck i sprutan och sedan stöta nålen försiktigt mot en vit servett – på så sätt ser man vilken färg det är i cellen.
3. Tryck försiktigt ned nålen till drygt mitten i färgcellen som skall fyllas på och dra sedan upp den något.
Spruta sakta in bläcket i cellen, max 10 ml. så att svampen blir indränkt med färg. Torka av skrivhuvudet med en servett innan nästa cell påfylles. Är man osäker att patronen överfylls så kan man se om detta är på väg att hända när färg kommer upp på undersidan av locket. Sluta då. Som regel tar gul färg slut först. **OBS!** Patronens innehåll består av skumgummi / svamp som gör att det blir motstånd när nålens trycks in.
4. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
5. Sätt tillbaka locket på patronen och tejpa fast från sida till sida över locket. Ställ patronen på ett hårt inte absorberande underlag 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt i svampen. Torka av, sätt in patronen och kör skrivarens rengöringsprogram, vid behov: upprepa rengörings cykel.

SVART PATRON:
1. Förstora påfyllningshålet genom att använda den förnicklade skruven som medföljer – skruva i helt och skruva sedan ur igen. **VIKTIGT! TA INTE BORT LOCKET**.
2. Fyll sprutan med bläck genom att trycka nålen genom bläckflaskans förslutning under korken. Tryck ner den i påfyllningshålet så långt som möjligt dra sedan tillbaka något. Fyll sakta på maximalt 20 ml. bläck. **OBS!** Låt påfyllningshålet vara öppet (vi har bara gjort lufthålet större). Låt patronen stå på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar så att bläcket får spridas. Torka av munstycket. Sätt in patronen och kör rengöringsprogrammet, vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

13

LEXMARK Z55, Z65 GÄLLER ENDAST Z55, Z65 DELL 740, 940, 960

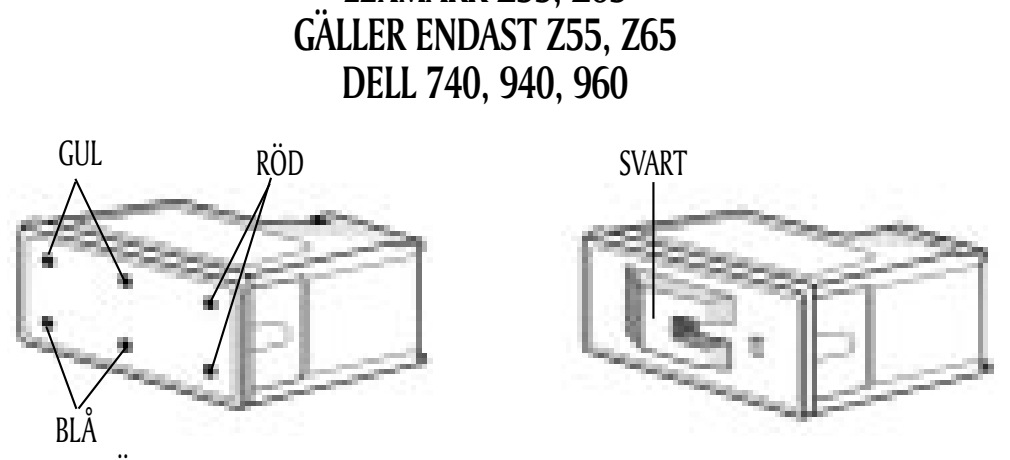

FÄRG PATRON
1. Påfyllningshålen sitter under det färgade locket på patronen. Detta lock måste tas bort innan påfyllning kan ske. Använd en kniv med tunt blad och tryck försiktigt in den i hörnen mellan locket och själva patronen, tryck sedan in kniven längs sidorna och bänd av locket. (Detta gäller bara på färg patronen)
2. Gör fast nålen ordentligt på sprutan och fyll den med det bläck som ska påfyllas.
3. Tryck in nålen i rätt påfyllnings hål (Se bilden ovan). **MYCKET VIKTIGT!** Denna instruktion gäller endast för Lexmark Z55, Z65. Tryck in nålen till drygt mitten av patronen, dra tillbaka något. OBS: Patronens innehåll består av skumgummi / svamp som gör att det blir motstånd när nålens trycks in.
4. Fyll **SAKTA** på bläcket. När bläck bubblar upp ur påfyllningshålet eller börjar droppa från munstycket är färgcellen påfylld. Sluta då genast. Torka försiktigt av munstycket med mjukt hushållspapper innan nästa färg påfylles. **VIKTIGT** – Rengör sprutan genom att suga in varmt vatten och tryck ur upprepat tills den är ren. Håll gärna till över diskbänken. Tryck ut eventuellt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
5. Sätt tillbaka locket, tejpa från ena sidan, över locket och ner på patronens andra sida.
6. Ställ patronen på ett inte absorberande, skyddat underlag 2-3 timmar eller låt stå över natten för än bättre resultat. Detta för att försäkra sig mot läckage och för att tillåta bläcket att sprida sig ordentligt i skumgummit / svampen.
VIKTIGT – STÄLL INTE PATRONEN PÅ HUSHÅLLSPAPPER ELLER DYLIKT.
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram.

SVART PATRON
1. Förstora påfyllningshålet genom att använda den förnicklade skruven som medföljer. Skruva i helt och skruva sedan ur den. **VIKTIGT – TA INTE BORT LOCKET**
2. Sug upp bläck i sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken. Tryck ner den i påfyllningshålet till nedanför mitten av patronen dra sedan tillbaka nålen till ca mitten. Fyll därefter på patronen SAKTA. Sluta när bläck bubblar upp ur påfyllnings hålet. **LÅT PÅFYLLNINGS HÅLET VARA ÖPPET** (vi har bar gjort lufthålet större).
VIKTIGT: För bästa resultat - Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

14

LEXMARK Z13, Z23, Z25, Z33, I3, X75 GÄLLER EJ FÖR Z55 ELLER Z65. DELL 720, 920

FÄRG PATRON
1. Påfyllningshålen sitter under det färgade locket på patronen. Detta lock måste tas bort innan påfyllning kan ske. Använd en kniv med tunt blad och tryck försiktigt in den i hörnen mellan locket och själva patronen, tryck sedan in kniven längs sidorna och bänd av locket. (Detta gäller bara på färg patronen)
2. Gör fast nålen ordentligt på sprutan och fyll den med det bläck som ska påfyllas.
3. Tryck in nålen i rätt påfyllnings hål (Se bilden ovan). **MYCKET VIKTIGT!** Gäller EJ Z55, Z65. Tryck in nålen till drygt mitten av patronen, dra tillbaka något. **OBS**: Patronens innehåll består av skumgummi / svamp som gör att det blir motstånd när nålens trycks in.
4. Fyll **SAKTA** på bläcket. När bläck bubblar upp ur påfyllningshålet eller börjar droppa från munstycket är färgcellen påfylld. Sluta då genast. Torka försiktigt av munstycket med mjukt hushållspapper innan nästa färg påfylles. **VIKTIGT** – Rengör sprutan genom att suga in varmt vatten och tryck ur upprepat tills den är ren. Håll gärna till över diskbänken. Tryck ut eventuellt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
5. Sätt tillbaka locket, tejpa från ena sidan, över locket och ner på patronens andra sida.
6. Ställ patronen på ett inte absorberande, skyddat underlag 2-3 timmar eller låt stå över natten för än bättre resultat. Detta för att försäkra sig mot läckage och för att tillåta bläcket att sprida sig ordentligt i skumgummit / svampen. **VIKTIGT – STÄLL INTE PATRONEN PÅ HUSHÅLLSPAPPER ELLER DYLIKT.**
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram.

SVART PATRON
1. Förstora påfyllningshålet genom att använda den förnicklade skruven som medföljer. Skruva i helt och skruva sedan ur den. **VIKTIGT – TA INTE BORT LOCKET**
2. Sug upp bläck i sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken. Tryck ner den i påfyllningshålet till nedanför mitten av patronen dra sedan tillbaka nålen till ca mitten. Fyll därefter på patronen **SAKTA**. Sluta när bläck bubblar upp ur påfyllnings hålet. **LÅT PÅFYLLNINGS HÅLET VARA ÖPPET** (vi har bar gjort lufthålet större). **VIKTIGT**: För bästa resultat - Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

15

HEWLETT PACKARD R45, K60, K80, V40, V45, PC500, 710, 720, 750, 810, 815, 820, 840, 843, 850, 870, 880, 890, 920, 930, 950, 959, 960, 895CXI, 970CXI, 990CXI, 1000, 1120, 1200, 1215, 1218, 1220, 1600, OFFICEJET G55, G85, G95, SCANNER

1. Ställ patronen upp och ner. Använd ena benet av en sax, en mindre stjärnmejsel eller liknande. **OBS!** Använd inte påfyllningsnålen. Tryck rakt igenom plastförslutning (se bild) och tryck ner den lilla stålkulan ner i patronen som försluter påfyllningshålet. Den gör ingen skada där. **VIKTIGT** – ANVÄND INTE påfyllningsnålen för att pressa in kulan i patronen.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. Fyll SAKTA på bläck i påfyllningshålet genom att hålla sprutan så upprätt som möjligt. Fyll på bläck tills det börjar komma upp ur påfyllningshålet. Drag sedan tillbaka sprutan så att ca 2-3 ml bläck sugs upp tillbaka.
4. Tryck försiktigt på patronens sidor för att pressa ur luft samtidigt som gummipluggen sätts in i hålet. För att försäkra sig om att pluggen sluter helt tätt tejpa från sidan av patronen över pluggen och ner på andra sidan. Gnugga fast tejpen kring pluggen ordentligt. FÖRSLUTNINGEN MÅSTE VARA HELT TÄT ANNARS KOMMER PATRONEN ATT LÄCKA.
5. Vänd patronen rätt, ställ den på ett hårt inte absorberande underlag (ex. diskbänk). Bläck kan komma att läcka ur skrivhuvudet under tiden som vakuumet i patronen återställs. Detta är normalt. Låt patronen stå ca 1 timme för att tillåta bläcket att sluta sippra ut. Torka försiktigt av skrivhuvudet med servett. Kontrollera att det inte droppar bläck ur skrivhuvudet innan patronen sätts in i skrivaren igen.
6. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och låt torka till nästa gång.
7. Torka av munstycket och installera patronen. Kör skrivarens rengöringsprogram, vid behov: upprepa rengörings cykel. **VIKTIGT**: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

16

HEWLETT PACKARD DESKJET R45, K60, K80, V40, V45, PSC 500, 710, 720, 750, PSC 750, 810, 815, 820, 840, 843, 850, 870, 880, 890, 920, 930, 950, 959, 960, 895CXI, 990, 1000, 1120, 1200, 1215, 1218, 1220, 1600

1. Påfyllningshålen sitter på patronens ovansida och är förslutna med tunna plastlock som är ventilerade. Ta ena benet på sax, en liten stjärnmejsel, en pryl eller liknande och tryck ner dessa lock i patronen (**OBS**! Använd inte påfyllningsnålen, den kan bli böjd). De hamnar bara på skumgummit.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck. **OBS**! Fyll rätt färg i rätt hål (se bild). Är man osäker, kan man sticka ner nålen på sprutan i den cell man tänker fylla på, innan man fyllt något bläck i sprutan och sedan stöta nålen försiktigt mot en vit servett – på så sätt ser man vilken färg som är i den cellen.
3. Tryck försiktigt ned nålen till drygt mitten av den färgcell som skall fyllas på och dra sedan upp den något. **OBS**: Patronens innehåll består av skumgummi / svamp som gör att det blir motstånd när nålens trycks in.
4. Fyll sakta på färgcellen till skumgummit/svampen är indränkt med bläck. Var uppmärksam på om färgcellen börjar bli full. Börjar det bubbla upp bläck – sluta genast – om möjligt dra tillbaka lite bläck och spruta tillbaka i bläckflaskan. Färg från ett påfyllningshål får inte rinna till ett annat hål, då ger patronen fel färger vid utskrift. Försök INTE att överfylla färgcellerna genom att tvinga i mera bläck efter att bläcket sjunkit in i patronens fyllning.
5. Torka av skrivhuvudet med en servett innan nästa cell påfylles. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång. **VIKTIGT! PÅFYLLNINGSHÅLEN SKALL INTE ÅTERFÖRSLUTAS.** Det gör inget om de ventilerade hålen är större.
6. Låt patronen stå på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar för att låta färgen spridas ordentligt. Torka av munstycket med servetten.
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel. **VIKTIGT**: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

17

OLIVETTI JP150, 170, 190, 192, 250, 270, 350, 360, 370, 450, 470, 790, 792, 795, 883, ARTJET 20, XEROX C10, C11, C15

4 FÄRGS PATRON MED DET GULA LOCKET AVTAGET

FÄRG PATRON MED DET GULA LOCKET AVTAGET

1. Ta bort det gula locket. Dra av det eller för en kniv med tunt blad i skåran mellan patronen och locket för att få bort det.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläck flaskans förslutning under korken och fyll med bläck. **OBS!** Fyll rätt färg i rätt hål (se bild). Är man osäker, kan man sticka ned nålen på sprutan i den cell man tänker fylla på innan man fyllt något bläck i sprutan och sedan stöta nålen försiktigt mot en vit servett – på så sätt ser man vilken färg som är i den cellen.
3. Tryck försiktigt ned nålen till drygt mitten av den färgcell som skall fyllas på och dra sedan upp något. **OBS!** Patronens innehåll består av skumgummi / svamp som gör att det blir motstånd när nålens trycks in.
4. Fyll sakta på maximalt 15 ml. svart bläck eller 5 ml. per färg. Var uppmärksam på när färgcellerna börjar bli fulla. Bläck kan då överflödas, se till att bläck från ett hål inte rinner ner i en annan färgcells hål, skrivaren kommer om så händer att skriva ut fel färger.
5. Torka av skrivhuvudet med en servett innan nästa cell påfylles. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
6. Sätt tillbaka det gula locket och fäst det genom att tejpa från ena sidan av patronen – över locket och ner till andra sidan.
7. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag. Låt stå 1-3 timmar så att bläcket tillåts spridas ordentligt. Torka av munstycket med en servett.
8. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel. **VIKTIGT**: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

18

CANON CLC10, BC40 CARTRIDGE

1. Använd den medföljande borren och borra ett 3mm's hål enligt bilden.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläck- flaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. Lägg patronen så att påfyllningshålet kommer uppåt. Fyll sakta på maximalt 40 ml. bläck eller till patronen är full. Bubblar bläck upp i hålet; sluta och spruta tillbaka överblivet bläck i bläckflaskan. **OBS:** Patronens innehåll består av skumgummi/ svamp vilket gör att det kommer att kännas ett lätt motstånd när nålen trycks in.
4. Bläck kan komma att läcka från munstycket – torka av med en servett för att undvika spill.
5. Återförslut påfyllningshålet med den medföljande pluggen. Se till att den verkligen sluter tätt, förstärk förslutningen om så behövs genom att tejpa fast pluggen.
6. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag. Låt den stå 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt och för att säkerställa att den inte läcker. Torka av munstycket med en servett.
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
8. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och låt den torka till nästa gång.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

CANON BX-3 CARTRIDGE

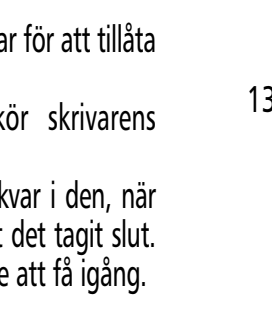

1. Gör ett 3 mm påfyllningshål genom att använda den medföljande borren.
2. Sätt nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. Tryck in nålen i påfyllningshålet. Fyll sakta på maximalt 20 ml bläck eller till det börjar bubbla med bläck i påfyllningshålet. Ev.överblivet bläck sprutas tillbaka i bläckflaskan.
4. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och låt torka till nästa gång.
5. Återförslut påfyllningshålet med den medföljande pluggen. Se till att det blir tätt. Tejpa över pluggen som en extra förslutning om så behövs.
OBS: Patronen kan komma att läcka om inte pluggen inte sluter tätt.
6. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag i 1-3 timmar för att tillåta att bläcket sprids ordentligt.
7. Torka av munstycket om det behövs. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

19

BROTHER 730, 740, 760 MULTIFUNCTION MACHINE

1. Ta tag bakifrån och knäpp av plastlocket på patronens ovansida
2. Tejpa för bläck munstycket (tejpen ska tas bort senare).
3. Gör hål på silvertejpen med spetsen på en kulspetspenna, syl eller liknande och gör det underliggande hålet större. Detta är påfyllningshål nr. 1, se bilden.
4. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
5. Tryck försiktigt ned nålen till drygt mitten av patronen och dra sedan upp något. **OBS**: Patronens innehåll består av skumgummi / svamp som gör att det blir motstånd när nålens trycks in.
6. Fyll sakta på maximalt 7 ml. bläck eller till svampen är full med bläck.
7. Stäng påfyllningshålet genom att tejpa igen det.
8. Gör ett andra påfyllningshål enligt bilden på samma sätt som det första. Fyll sedan sakta på bläck i bläckbehållaren under tejpen.
9. Stäng påfyllningshål nr. 2 genom att tejpa igen det.
10. Tryck tillbaka plastlocket. Tejpa fast om så behövs med en tejp från sida till sida över locket.
11. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag. Låt den stå 1-3 timmar för att tillåta bläcket att sprida sig i den. Ta bort tejpen från munstycket. Det kan komma någon bläckdroppe från munstycket så var försiktig.
12. Spruta tillbaka ev. överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och låt torka till nästa gång.
13. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

Refill Instruktioner

OBS! VIKTIGT! Läs noga igenom den allmänna informationen innan du fyller på patronen.

För bästa resultat: följ noga instruktionen steg för steg enligt manualen för den patron som skall fyllas på.

För de senaste skrivarmodellerna och instruktionerna, se vår hemsida. www.jrinkjet.com

Sida

Apollo 1, 2
Apple 8, 9, 10
Brother 12, 19, 23
Canon 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22
Compaq 12
Dell 13, 14
Epson 5, 6, 7, 25
Hewlett Packard 1, 2, 3, 4, 15, 16
Lexmark 8, 12, 13, 14
Olivetti 17, 23
Philips 23
Samsung 12
Sharp 12, 21
Xerox 12, 17, 20, 21
Print head cleaner instructions 24
Zap-It chip re-setter details 25

TILLVERKARE:
JR INKJET Ltd, Rainham, Essex RM13 8QT, England.

IMPORTERAS OCH MARKNADSFÖRES I SVERIGE AV:
CURANTA AB, Finvids väg 4, 194 47 UPPLANDS VÄSBY.
Tel: 08-44 44 999, Fax: Fax: 08-44 44 998.
E-Mail: all-in-one@curanta.se Se även: www.curanta.se

COPYRIGHT © FEB 2006

20

XEROX MULTIFUNCTION MACHINE XJ4C, XJ6C, XK50, 450C, 470C, C6, C8, OKI 2500

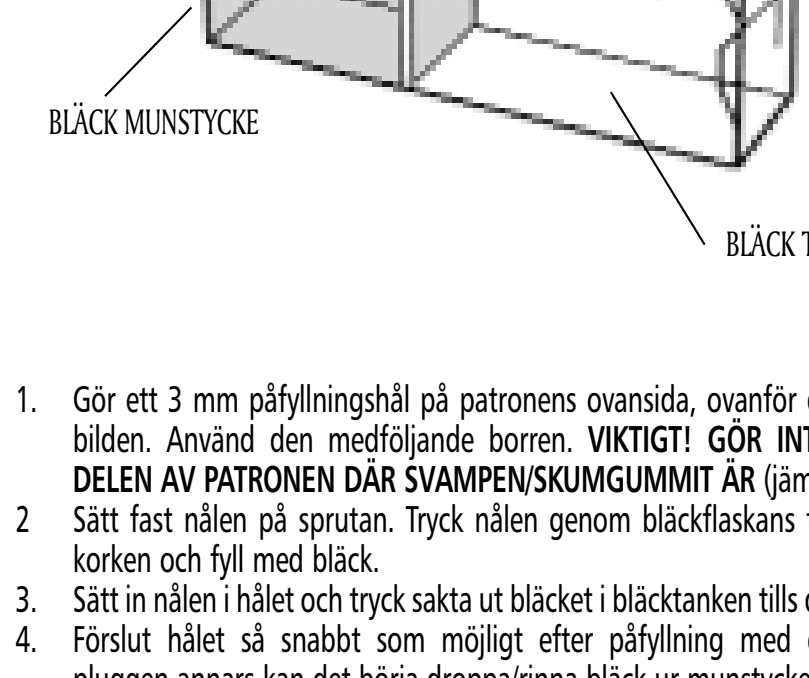

1. Gör ett 3 mm påfyllningshål på patronens ovansida, ovanför dess bläcktank se bilden. Använd den medföljande borren. **VIKTIGT! GÖR INTE HÅLET I DEN DELEN AV PATRONEN DÄR SVAMPEN/SKUMGUMMIT ÄR** (jämför med bilden).
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. Sätt in nålen i hålet och tryck sakta ut bläcket i bläcktanken tills den är nästan full.
4. Förslut hålet så snabbt som möjligt efter påfyllning med den medföljande pluggen annars kan det börja droppa/rinna bläck ur munstycket.
OBS! SÄTT DIT PLUGGEN ORDENTLIGT SÅ ATT DET BLIR LUFTTÄTT ANNARS KAN PATRONEN KOMMA ATT LÄCKA. Tejpa fast pluggen om så behövs.
5. Spruta tillbaka ev. överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
6. Låt patronen stå på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar så att bläcket ges möjlighet att spridas från tanken till svampen samt säkerställa att den inte läcker.
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel. **VIKTIGT**: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

21

XEROX M SERIES CARTRIDGE M750, M760, M940, M950, SHARPE AJ-1100, AJ-1805, AJ-2200, AJ-6010 DOCUPRINT

PATRONEN SEDD UNDERIFRÅN

1. Vänd patronen upp och ner. Gör ett 3mm påfyllningshål enligt bilden ovanför patronens bläcktank. Använd den medföljande borren. **VIKTIGT! GÖR INTE HÅLET I DEN DELEN AV PATRONEN DÄR SVAMPEN/SKUMGUMMIT ÄR** (se bilden). **OBS**! Färgpatronens påfyllningshål sitter just framför hållaren/bygeln på undersidan. På den svarta sitter hålet på sidan om munstycket.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. Sätt in nålen i påfyllningshålet och fyll sakta på tills bläcktanken är nästan full.
4. Förslut påfyllningshålet med en av de medföljande pluggarna. **VIKTIGT! SÄTT DIT PLUGGEN ORDENTLIGT SÅ ATT DET BLIR LUFTTÄTT ANNARS KAN PATRONEN KOMMA ATT LÄCKA**. Tejpa fast pluggen om så behövs.
5. Spruta tillbaka ev. överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
6. Låt patronen stå på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar så att bläcket ges möjlighet att spridas från tanken till svampen.
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

22

CANON BUBBLEJET BJC3000, BJC3100, BJC6000, BJC6100, BJC6200, BJC6500, S400, S450, S500, S520, S600, S630, S800, S900, S9000

1. Gör ett 3mm påfyllningshål på patronens ovansida, ovanför patronens bläcktank enligt bilden. Använd den medföljande borren. **VIKTIGT! GÖR INTE HÅLET I DEN DELEN AV PATRONEN DÄR SVAMPEN/SKUMGUMMIT ÄR** (se bilden).
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläck flaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. Sätt in nålen i påfyllningshålet och fyll sakta på tills bläcktanken är nästan full.
4. Förslut påfyllningshålet så snabbt som möjligt med en av de medföljande pluggarna annars kan det börja droppa/rinna bläck ur munstycket. **VIKTIGT! SÄTT DIT PLUGGEN ORDENTLIGT SÅ ATT DET BLIR LUFTTÄTT ANNARS KAN PATRONEN KOMMA ATT LÄCKA.** Tejpa fast pluggen om så behövs.
5. Spruta tillbaka ev. överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och fyll på nästa färg eller låt torka till nästa gång.
6. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar så att bläcket ges möjlighet att spridas från tanken till svampen.
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

23

BROTHER HC-2500, HS-5000/5300, MFC 7000, MC3000

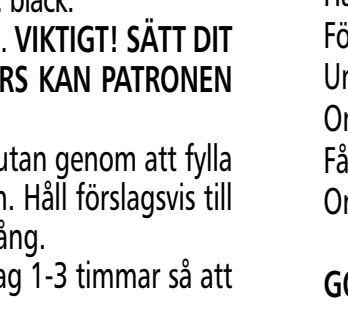

1. Gör ett 3mm påfyllningshål på patronens ovansida enligt bilden. Använd den medföljande borren.
2. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck nålen genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
3. För ner den i patronen. Patronens innehåll består av skumgummi/svamp så det kommer att kännas ett visst motstånd. Stick in nålen till drygt mitten av patronen och dra tillbaka något. Fyll sakta på maximalt 7 ml. bläck.
4. Förslut påfyllningshålet med en av de medföljande pluggarna. **VIKTIGT! SÄTT DIT PLUGGEN ORDENTLIGT SÅ ATT DET BLIR LUFTTÄTT ANNARS KAN PATRONEN KOMMA ATT LÄCKA.** Tejpa fast pluggen om så behövs.
5. Spruta tillbaka ev. överblivet bläck i bläckflaskan. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och låt torka till nästa gång.
6. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag 1-3 timmar så att bläcket ges möjlighet att spridas ordentligt.
7. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
VIKTIGT: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

OLIVETTI JP50, 70, 90 TRIUMPH ADLER INKWRITER

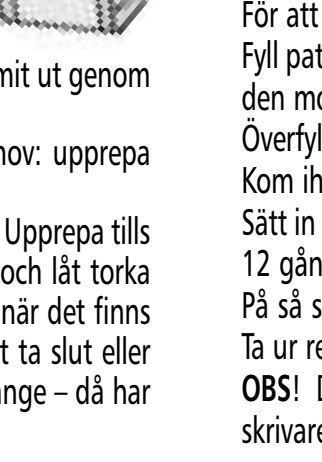

1. Sätt fast nålen på sprutan. Tryck den genom bläckflaskans förslutning under korken och fyll med bläck.
2. Håll patronen upprätt och tryck in nålen i påfyllningshålet. Tryck ner den till drygt mitten av patronen, dra upp den något. **OBS**! Patronens innehåll består av skumgummi/svamp vilket gör att det blir motstånd när nålen trycks in.
3. Fyll sakta på maximalt 10 ml. eller fyll på tills det börjar bubbla bläck i påfyllningshålet.
4. Ställ patronen på ett hårt, skyddat inte absorberande underlag i 1-3 timmar för att tillåta bläcket att spridas ordentligt. Om bläck kommit ut genom munstycket – torka av med en servett.
5. Installera patronen och kör skrivarens rengöringsprogram. Vid behov: upprepa rengörings cykel.
6. Rengör sprutan genom att fylla den med varmt vatten och trycka ut. Upprepa tills den är ren. Håll förslagsvis till i slasken i köket. Tryck ut allt vatten och låt torka till nästa gång. **VIKTIGT**: För bästa resultat – Fyll alltid på patronen när det finns bläck kvar i den, när skrivarprogrammet varnar att det håller på att ta slut eller direkt efter att det tagit slut. Fyll inte på en patron som varit tom länge – då har den torkat och går inte att få igång.

24

FLUSH, PATRONRENGÖRINGS INSTRUKTIONER.

JR INKJET CARTRIDGE FLUSH
Ett säkert sätt att rengöra skrivhuvudet och för att få bort torkat bläck.
Följ instruktionen på denna sida.

VIKTIGT:
Håll alltid till på en skyddad yta, ex.vis en diskbänk
Förvaras oåtkomligt för barn
Undvik kontakt med ögon, hud och kläder
Om så sker tvätta med vatten
Får inte förtäras.
Om så sker: Ring 112

GÖR SÅ HÄR:

PATRONER MED SKRIVHUVUD
Gör rent patronen innan den påfylles.
Häll en lite Flush i en mindre behållare, så mycket att själva skrivhuvudet täcks av rengöringsvätskan.
Var aktsam då skrivhuvudet annars lätt kan skadas.
Låt patron stå i Flushen över natten så att torkade bläckpartiklar lösgörs från munstycket.

Ställ patronen på hopvikt hushållspapper så att skrivhuvudet torkar av sig själv. OBS! Försök inte att torka eller gnida på skrivhuvudet.
Fyll därefter på patronen med bläck enligt manualen som följer med i JR Injet Refill Kit.
För bästa resultat – följ manualen noga.

PATRONER UTAN SKRIVHUVUD
Detta är patroner till skrivare vars skrivhuvud sitter i själva skrivaren.
För att kunna rengöra detta måste en tom patron fyllas med Flush.
Fyll patronen på samma sätt med rengöringsmedel som bläck enligt manualen för just den modell det gäller. Fyll bara 5 ml per påfyllningshål.
Överfyll inte patronen.
Kom ihåg att hålla till på en skyddad yta.
Sätt in patronen i skrivaren och skriv ut upptill 12 test sidor, eller kör rengörings cykeln 12 gånger.
På så sätt pressas rengöringsmedlet, Flushen, genom skrivhuvudet och rengör detta.
Ta ur rengöringspatronen och använd den enbart för rengöring.
OBS! Den kan inte återfyllas med bläck. Sätt in en patron med bläck, kör åter skrivarens rengörings cykel.

25

EPSON STYLUS PHOTO 780, 785EPX, 790, 810, 820, 870, 875, 875DC, 890, 895, 1270, 1280, 1290, 2000P EPSON STYLUS COLOUR 680, 777, 777i EPSON STYLUS C42, C44, C50, C60, C62, CX3200

INGÅR INTE I DETTA REFILL KIT.
KAN KÖPAS EXTRA TILL OVANSTÅENDE MODELLER.
ZAP-IT kit = Omprogrammerings kit.
En del patroner har ett chip som talar om för skrivaren att bläcket är slut även om de blivit påfyllda.
JR Inkjet har utvecklat den nya " Zap-it". Den gör det möjligt att omprogrammera de flesta Epson chipade patronerna. På så sätt sänder chipet meddelande om att patronen är full och går att fylla på med bläck enligt instruktionerna i denna manual.
Med "Universal Zap-It" kan man således omprogrammera chipet upprepat samt utnyttja fördelarna med JR Inkjet Refill.
För mera information kontakta CURANTA AB på 08-44 44 999 eller
E-mail: all-in-one@curanta.se
Se även: www.curanta.se

ALLMÄN INFORMATION

Fyll inte en patron som stått länge, den kan ha torkat ihop. Fyll den när skrivarprogrammet varnar att bläcket håller på att slut eller direkt när det tagit slut. Vänta maximalt 3 dagar från det att bläcket tagit slut tills patronen påfylles igen vid längre uppehåll kan det vara besvärligt att få den att fungera på ett korrekt sätt.

Cyan = Blå, Magenta = Röd, Yellow = Gul.

TA ALLTID UR PATRONEN UR SKRIVAREN INNAN DEN SKA FYLLAS PÅ.

Lägg en gammal dagstidning eller dylikt som underlag när patronen skall fyllas.

Hantera patronen varsamt. OBS! VIKTIGT! Ta aldrig på patronens skrivhuvud/munstycke med fingrarna!

JR Inkjet Refills marknadsför högkvalitativt bläck som passar de flesta bläckstråleskrivares patroner.

Skall inte patronen användas på en tid; lägg den i en lufttät plastpåse tillsamman med en fuktig pappershandduk.

Kör Paint programmet eller datorns rengöringsprogram om utskrifterna inte blir bra.

En patron som läcker kan skada skrivaren. Sätt aldrig i en läckande patron i skrivaren.

Byt patronen efter ca 5 påfyllningar. Skrivarhuvudet nöts ut efterhand.

FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM ATT MANUALEN INTE FÖLJTS ANSVARAS EJ.

FÖR BÄSTA RESULTAT OCH MINSTA MÖJLIGA PROBLEM – FÖLJ INSTRUKTIONERNA I MANUALEN NOGA.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN OCH HUSDJUR.

TILLVERKARE:
JR INKJET Ltd, Rainham, Essex RM13 8QT, England.
IMPORTERAS OCH MARKNADSFÖRES I SVERIGE AV:
CURANTA AB, Finvids Väg 4, 194 47 UPPLANDS VÄSBY
Tel: 08-44 44 999, Fax: 08-44 44 998
E-mail: all-in-one@curanta.se www.curanta.se
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN I SVERIGE, TEL: Akut = 112
Otillåten kopiering av dessa instruktioner är förbjudet.